



セット例

吸水は2ヶ所の吸水パイプより。大型水槽の左右に吸水パイプをセットして、効率の良い水流が作れます。

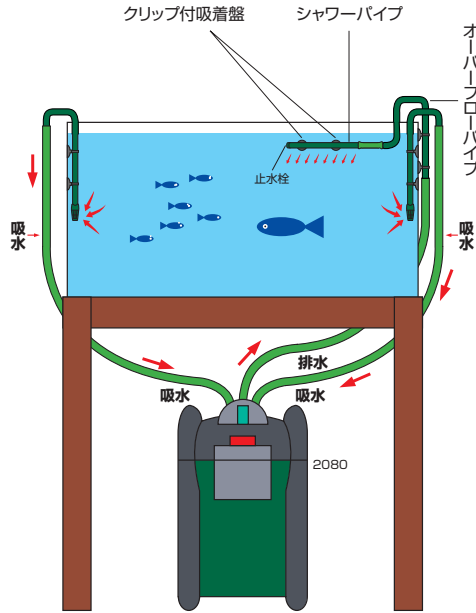

水流の模式図

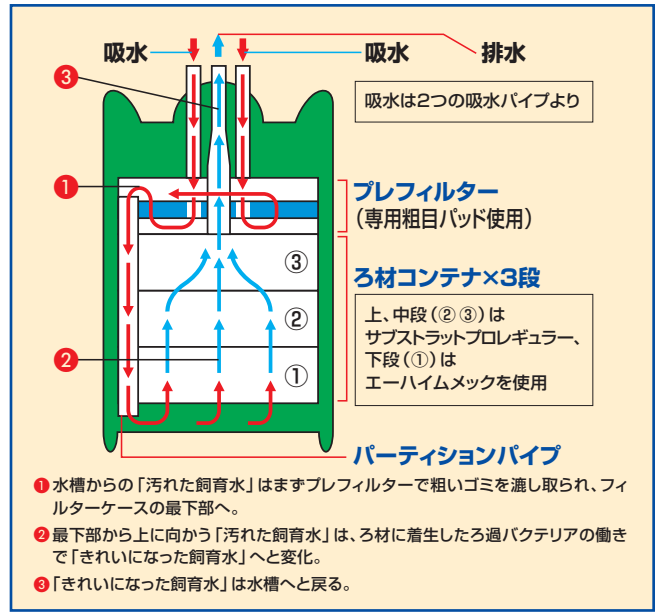

付属ろ材

プレフィルターコンテナ	1個
ろ材コンテナ	3個
プレフィルター専用粗目パッド	1枚
細目パッド	1枚

※50Hz対応機と60Hz対応機は別ですが、仕様は同一となります。

セット時のご注意

- ① 同梱のホースは約4mですが、設置によっては足りなくなる場合がございます。エーハイム純正ホース(4005940:φ16/22mm)をご使用下さい。
- ② 水槽キャビネットの下段に2080を設置する場合:本体の高さは約57cmですが、ホースの取り付け・メンテナンス時の取り回しを考慮して内寸で65cm~70cmの高さを確保してください。

2080の特徴

【流量インディケーター】



わかりやすい表示で水槽への排水の状況が一目で確認できます。流量の低下を目安にろ材の目詰まりの程度もわかります。

【呼び水レバー】



呼び水レバーを押すことにより、フィルターケース内に呼び水をすることができます。

【移動用キャスター】



本体底部の前後に装備されています。フィルター本体が垂直な状態では機能しませんが、本体を斜めにすることで前進後退が軽々。

【ポンプヘッド固定用クリップ】




従来のもの比べてクリップ本体が大きくなり、ロック操作が容易になりました。

【ホースアダプター】



吸水口が2つ(左右)、排水口が1つ(中央)あるホースアダプターを採用。水槽の左右から吸水でき、広い範囲のゴミが取れます。

【プレフィルターコンテナ】

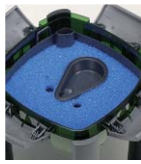

フィルターケースにセットされたろ材コンテナ最上部がプレフィルターコンテナなので、小規模な掃除の際にはプレフィルターコンテナだけを簡単に取り出せます。

【プレフィルターコンテナ移動用トレイ】



小規模な掃除の際、プレフィルターコンテナをこのトレイに入れて持ち運べば、お部屋の中に水滴を垂らしたりせずには別に保管してください。

【吸水受け入れ孔】



2つの吸水口からフィルターケース内に導かれた「汚れた飼育水」は、プレフィルター専用粗目パッドに開けられたこの孔から、いったんプレフィルターコンテナ底に落ち込み、続いてプレフィルター専用粗目パッドを下から上へと透過します。

【パーティションパイプ入水口】



プレフィルター専用粗目パッドを透過して、まずは粗いゴミを濾し取られた「汚れた飼育水」は、ここからフィルターケース最下部へと導かれます。

【逆流防止弁】



ろ過が終わって「きれいになった飼育水」を送り出すポンプの下には、「きれいになった飼育水」が一方通行でポンプに送られるように、逆流防止弁が付いています。