


## キャビネット LED 使用方法

エーハイムインクピリアのキャビネット LED は、付属のタッチセンサーリモコンを使用して点灯モードを設定することができます。

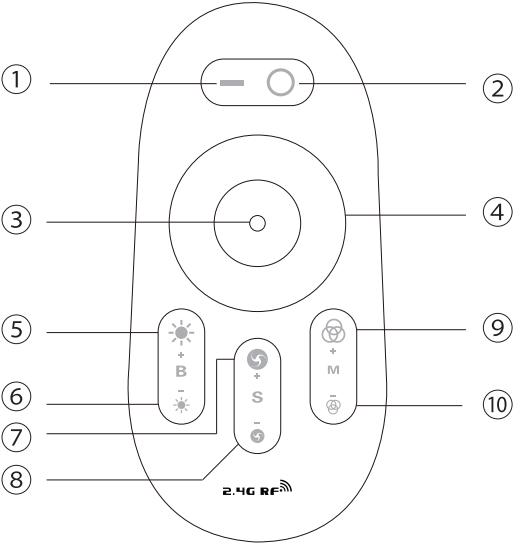

- 各部の名称と役割
- ① 電源「入」
  - ② 電源「切」
  - ③ インジケーター  
(1～10のタッチ時に光ります。)
  - ④ カラーリング
  - ⑤ 明るさ+
  - ⑥ 明るさ-
  - ⑦ 点灯の変化速度+
  - ⑧ 点灯の変化速度-
  - ⑨ 点灯モード+
  - ⑩ 点灯モード-

- 1、付属のキャビネット LED 用 AC アダプタのコネクターを、キャビネット内の LED に接続します。
  - 2、タッチセンサーリモコンに電池を入れます。
  - 3、キャビネット LED の電源プラグをコンセントに挿し、タッチセンサーリモコンの①をタッチして電源を入れます。(LED が点灯します。)
  - 4、タッチセンサーリモコンのカラーリング④、またはモード (⑨、⑩) で好みの点灯に設定します。
- ※単色で連続点灯させる場合は、カラーリング④で点灯色を設定してください。カラーリング④での設定は、明るさ (⑤、⑥) の調節が可能です。
- ※モード (⑨、⑩) で設定する場合は、明るさ (⑤、⑥) と (変化速度) が調節可能です。
- ※タッチセンサーリモコンに付属している電池はテスト用です。電池を交換する際は、単4電池をお求めください。

### タッチセンサーのリモコン点灯モード一覧

	点灯モード	明るさ調節	変化速度
1	白色、連続点灯	調節可	—
2	白色、グラデーション	調節可	調節可
3	全色、グラデーション	調節可	調節可
4	赤/緑/青の3色、グラデーション	調節可	調節可
5	7色、切り替わり点灯	調節可	調節可
6	3色、切り替わり点灯	調節可	調節可
7	赤/緑、切り替わり点灯	調節可	調節可
8	赤/青 切り替わり点灯	調節可	調節可
9	青/緑、切り替わり点灯	調節可	調節可
10	白色、点滅1 ( ON/OFF )	調節可	調節可
11	白色、点滅2 ( フラッシュ )	調節可	調節可
12	赤色、点滅1 ( ON/OFF )	調節可	調節可
13	赤色、点滅2 ( フラッシュ )	調節可	調節可
14	緑色、点滅1 ( ON/OFF )	調節可	調節可
15	緑色、点滅2 ( フラッシュ )	調節可	調節可
16	青色、点滅1 ( ON/OFF )	調節可	調節可
17	青色、点滅2 ( フラッシュ )	調節可	調節可
18	黄色、点滅1 ( ON/OFF )	調節可	調節可
19	黄色、点滅2 ( フラッシュ )	調節可	調節可
20	循環モード ( 1～19の繰り返し )	—	—

※点灯モードは、タッチセンサーリモコンのモード (⑨、⑩) を操作して設定してください。